

DOLPHIN GALAXY



-telepítési és használati útmutató, 08 sz. verzió

Tartalom

1. A készülék leírása

1.1 Általános adatok

1.2 Műszaki adatok

2. Használat és üzemeltetés

2.1 Használat

2.2 Elhelyezés

2.3 Üzembe helyezés

2.3.1. Wonder Brush kefék

2.4 Karbantartás

2.4.1. A filtertasak kivételére és tisztítására vonatkozó leírás

2.4.2. A szennyeződés rendszeres eltávolítása a porszívó mozgó részeiből

2.4.3. Kábel

2.4.4. A Wonder Brush kefék tisztítása

2.5 Fontos figyelmeztetések

3. Jótállás

3.1 Jótállási feltételek

3.2 Szerviz - és pótalkatrész biztosításáról szóló információk

4. A pótalkatrészek részletes rajza

1. A készülék leírása

1.1 Általános adatok

A Dolphin GALAXY automata medencetisztító porszívó családi medencék aljának és 30 cm magasságig az oldalainak tisztítására van megtervezve. Olyan négyszögletes alakú medencék tisztítására alkalmas, melyeknek az alja egyenes. A 0,5 m² területű szűrő, melynek szűrőképessége 70 µm óránként, 16 m³ vizet képes átszűrni. Ezzel a készülékkel a medence aljáról el tudja távolítani a szennyeződést, ami a víz minőségén, valamint a vegyszerek-, különösen a klór használatának csökkenését fogja eredményezni. Nem kell telepíteni – nem kell csatlakoztatni a cirkulációs körre.

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket beleértve), akik fizikailag, értelmileg vagy mentálisan akadályoztatva vannak annak biztonságos működtetésében, vagy a tapasztalat hiánya miatt alkalmatlanok erre.

Az állandó innovációkra való tekintettel a műszaki kivitelezés és kiegészítők szempontjából apró eltérések lehetőségének jogát fenntartjuk magunknak.

1.2 Műszaki adatok

Elsődleges feszültség:	230 V / 50 Hz
Másodlagos bemeneti feszültség:	29 V DC
Kábel hossza:	15 m
Készülék súlya kábel nélkül:	8 kg
A csomagolás mérete:	46 x 56 x 30 cm
Készülék súlya a csomagolással együtt:	14 kg
Távirányító / szállító kocsi / állvány:	NEM / NEM / NEM
A víz maximális munkahőmérséklete:	32 °C
A víz minimális munkahőmérséklete:	18 °C
Elméleti mozgási sebesség:	840 m/óra
Elméleti tisztítási sebesség:	336 m ² /óra
A tisztítási ciklus hossza:	3 óra
A tisztított felület szélessége:	400 mm
Min. átszűrt vízmennyiség:	16 m ³ /óra
Szűrőképesség:	70 µm
A szűrő felülete:	0,5 m ²
Tárolási hőmérséklet:	5°C-40°C, kivéve a tűző napon való tárolást
Elektromos védelem – transzformátor:	IP 54
Elektromos védelem – porszívó:	IP 68

2. Használat és üzemeltetés

2.1 Használat

A GALAXY medencetisztító porszívó családi medencék aljának és 30 cm magasságig az oldalainak tisztítására alkalmas. Olyan négyszögletes alakú medencék tisztítására alkalmas, melyeknek az alja egyenes. A készülék nem igényel bonyolult kezelést és karbantartást. Miután a medencébe helyezte és azt

követően bekapcsolta, nem kell törődnie semmivel, mivel a 3 órás tisztítási ciklus után önmagától kikapcsol.


2.2. Elhelyezés

A GALAXY porszívó része egy kisfeszültségű transzformátor. A kisfeszültségű transzformátort **száraz fedett helyen kell tárolni, maximálisan 40°C hőmérsékleten, legalább 3,5 m távolságban a medencétől, a transzformátort nem szabad kitenni a tűző nap hatásának. Biztosítsa a transzformátor elhelyezését úgy, hogy a porszívó azt ne tudja elmozdítani, vagy esetleg véletlenül behúzni a medencébe.**


A hálózatra való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék, a konnektor, vagy a kábel nem sérült-e, és az megfelel-e a ČSN (Cseh műszaki normák) elektromos védelemről szóló előírásainak. Kizárólag a porszívóval szállított eredeti transzformátort használja.

2.3. Üzembe helyezés

- Helyezze el a transzformátort a 2.2 pont, és a ČSN alapján.
- A porszívót vigye a medencéhez.
- A kábelt tekerje szét.
- A Dolphin GALAXY-t merítse lassan a vízbe úgy, hogy a porszívó felső részén minden levegő ki tudjon kerülni (A ábra).
- Győződjön meg arról, hogy a porszívó a medence alján van-e, a kefével a medence aljához fordulva.
- A kábelt csatlakoztassa a transzformátorhoz (B).
- A transzformátort csatlakoztassa a konnektorba, a porszívót a transzformátoron lévő gombbal indítsa el (C. ábra).

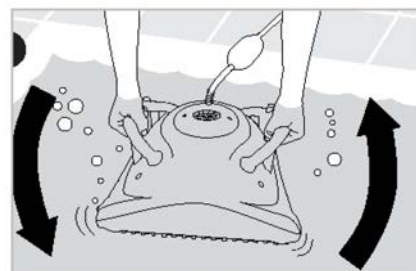


A ábra

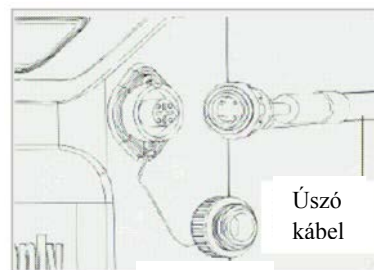

B ábra

Figyelem: Soha ne indítsa el a GALAXY-t szárazon – ez a szivattyúmotor tömítésében komoly károsodást okozhat, és a díjmentes javítás jogának elvesztésével jár!

h) A Galaxy automatikusan kikapcsol a 3 órás tisztítási ciklus lejártá után. Amennyiben még egy tisztítási ciklust szeretne a készülékkel elvégeztetni, kapcsolja ki a transzformátort legalább 30 másodpercre, vegye ki a szűrőzsákot, tisztítsa ki, és rakja vissza a porszívóba. Ezután a tisztítási ciklust megismételtetheti.

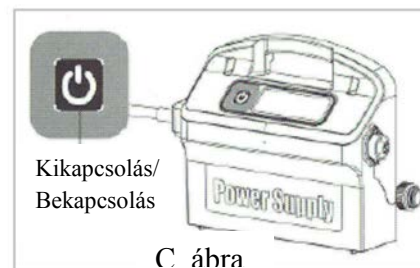

C ábra

- Addig, amíg a Galaxy tisztítja az Ön medencéjét, tilos fürödni. (Áramütés veszélye!)
- A porszívót 18 – 32 °C hőmérsékletű vízben használja és a Törvénykönyv 238/2011 számú törvényében meghatározott víz paramétereit tartsa be!

2.3.1. Wonder Brush kefék

Kerámia burkolatú medence és kifejezetten sima medencefalak esetében, vagy amennyiben nem teljesül a porszívó problémamentes működésének minden feltétele, a porszívóhoz speciális, Wonder Brush (csodakefe) kefét kell vásárolni. Ezen kefék lehetővé teszik a medencében való mozgást ilyen kedvezőtlen körülmények között is.


Abban az esetben, ha a porszívójába Wonder Brush kefe van beszerelve, miután a készüléket a medencébe helyezte kb. 5 – 10 percet várni kell, amíg a kefék magukba szívják a vizet. Arról tudja meg, hogy rendesen magukba szívták-e a vizet, hogy a kefék egész hosszukban megpuhulnak. Csak miután teljesen lemerítette a medence aljára a porszívót, azután szabad azt működésbe helyezni a 2.3. fejj. szerint.

2.4. Karbantartás

A GALAXY-t ne hagyják tartósan a medencében.

A munka után kapcsolja ki a trafót, kapcsolja le a készüléket a hálózatról és a GALAXYt húzza a medence falához a kábelnél fogva. Amint a porszívót a víz színéig felhúzta, a fogantyújánál fogva lassan húzza ki a vízből.

A GALAXYt soha ne húzza ki a kábelnél fogva a vízből (D ábra)!

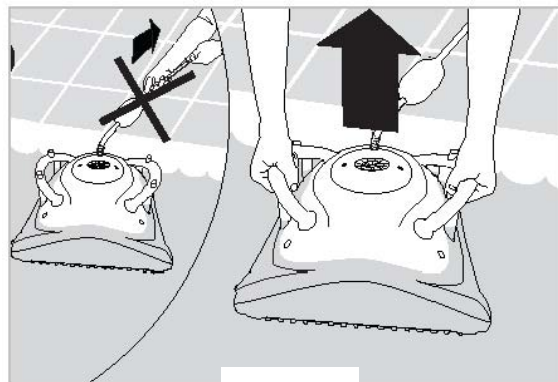


D ábra

A jótállás érvényesítéséhez a készülék szervizhelyen történő preventív vizsgálata (fizetett szolgáltatás) szükséges. A vizsgálatnak az üzembe helyezéstől számított ½ éven belül, vagy a vidéki medencék esetében a nyári szezon befejezése után kell megtörténnie. A felhasználó kötelessége, hogy a szervizzel kapcsolatba lépjen, és telefonon, vagy írásban a preventív vizsgálat időpontja ügyében egyeztessen. A szervizhelyre való szállításával kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.


Figyelmeztetés: Amíg a GALAXY porszívó használaton kívül van, azt száraz környezetben tárolja, minden hőforrástól és tűzforrástól megfelelő távolságban, 5 – 40 °C közötti hőmérsékleten, mert máskülönben a készülék megkárosodhatna!

2.4.1. A filtertasak kivételére és tisztítására vonatkozó leírás:


1) Kapcsolja ki a transzformátort és a készüléket kapcsolja le a hálózatról. 2) Vegye ki a porszívót a vízből (l. 2.4. fejezetben) és fektesse azt a hátoldalára. Lazítsa ki a porszívó testén lévő biztonsági reteszt (E ábra), vegye ki a szívót és a szűrőzsákot (F).

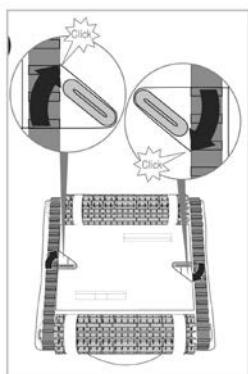

E. ábra

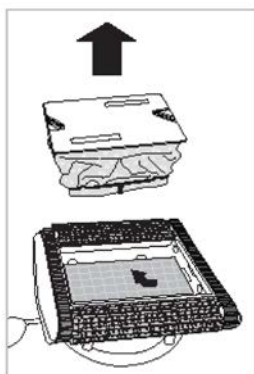

F. ábra

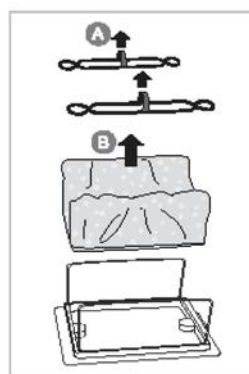

G. ábra




H. ábra


3) A szűrőzsákot vegye le a fedőről (G ábra) és slaggal alaposan öblítse le vagy mossa ki egy vizes edényben (H. ábra). A szűrőzsákot időnként mosógépben, szintetikus anyagok mosására előírt normál programmal (30°C-ig), mosószer használata nélkül kimoshatja.

4) A szűrőzsákot helyezze vissza (bolyhos részével befelé). A varratnak a zsákon belül kell lennie (I ábra).

5) A szívót helyezze a porszívóba és rögzítse a biztonsági retesszel (J ábra). Amennyiben gondot okozna a szívó beillesztése a helyére, valószínűleg a szűrőzsák van rosszul elhelyezve.

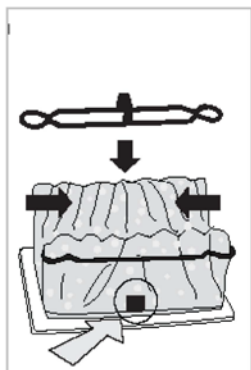


I. ábra

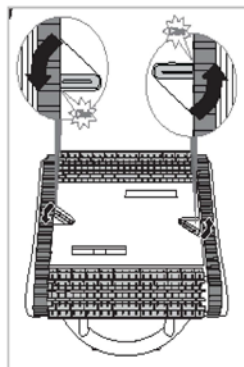


J. ábra

2.4.2. A szennyeződés rendszeres eltávolítása a porszívó mozgó részeiből

Szükség szerint, de legalább hetente 1x a porszívót alaposan át kell vizsgálni, és ki kell tisztítani. Vizsgálja át a porszívó felső nyílását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a propeller nem rakódott-e tele szennyeződéssel (rágógumi, tapasz stb.) vagy hajjal. A propeller fedele kivehető, és kitisztítható (K, L ábra). Egyúttal ne felejtse el a láncalpakon és a hengereken összegyűlt szennyeződést eltávolítani. Az összes szennyeződés kézzel történő eltávolítása után a porszívót alaposan öblítse le tiszta vízzel.

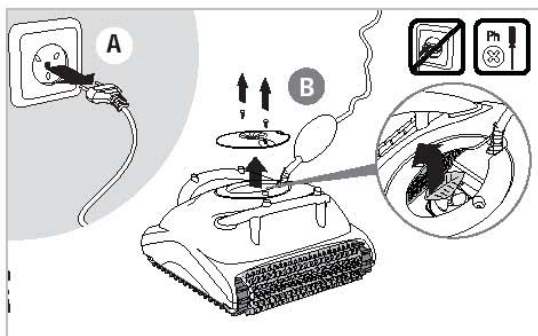

K. ábra

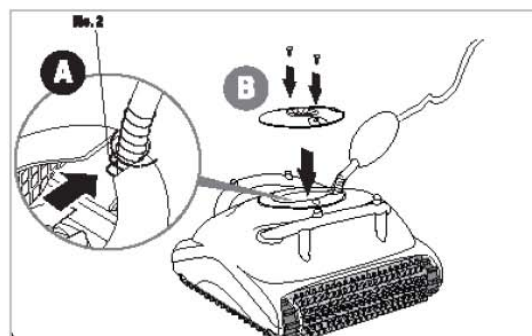


L. ábra

2.4.3. Kábel

A GALAXY használatakor előfordulhat, hogy a kábel összetekeredik. A készülék helyes működése érdekében fontos, hogy használat előtt a kábelt tekerje szét.

Figyelem: A kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, nem sérült-e meg! Mielőtt a Galaxyt a vízbe helyezné, a kábelt tekerje szét, és miután a Galaxyt kivette a vízből a kábelt rendesen tekerje fel (M ábra).

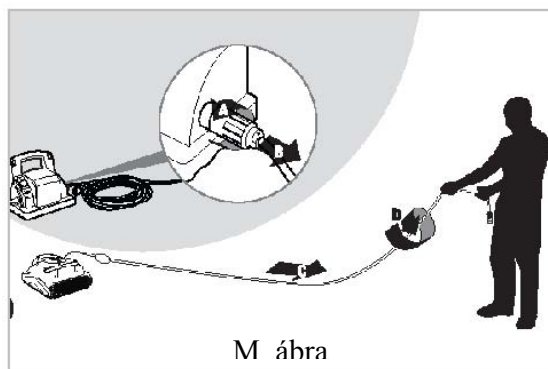

M ábra


2.4.4. A Wonder Brush kefék tisztítása

Miután a porszívót kivette a medencéből a Wonder Brush keféket tisztítsa ki (öblítse le nyomás alatt vízzel). A henger manuális forgatásával a kefék teljes területét tisztítsa le. Ha minden használat után nem fogja a rendszeres karbantartást elvégezni, a kefék tapadóképessége a medence aljához és falaihoz csökkenni fog.

Figyelmeztetés: A Wonder Brush kefét nem szabad tisztítatlanul kiszáradni és megkeményedni hagyni, mert ez annak végleges károsodását okozhatja!!

2.5. Fontos figyelmeztetések

- a) Soha ne indítsa el a GALAXY-t szárazon – ez a készülék komoly károsodását okozhatja, és a díjmentes javítás jogának elvesztésével jár!
- b) Addig, amíg a GALAXY tisztítja az Ön medencéjét, tilos fürödni. (Áramütés veszélye!)
- c) A porszívót 18 – 32 °C hőmérsékletű vízben használja.
- d) A Wonder Brush kefét nem szabad tisztítatlanul kiszáradni és megkeményedni hagyni, mert ez annak végleges károsodását okozhatja!
- e) Miután a porszívót kivette a medencéből a szűrőzsákot rögtön tisztítsa ki (öblítse le vízzel, vagy mossa ki). Amennyiben a szűrőzsákot szennyeződéssel tele hagyja megszáradni, használhatatlanná válik, mert elveszíti szűrőképességét.
- f) Amíg a GALAXY porszívó használaton kívül van, azt „hátsó oldalára“ fektetett helyzetben tárolja, minden hőforrástól és tűzforrástól megfelelő távolságban, maximálisan 40 °C hőmérsékleten, mert máskülönben a készülék megkárosodhatna (N ábra)!
- g) Az elhasználódott alkatrészt a AQUASHOP cég szakszervizében – Ing. Jiří Kubecnél – cseréltesse ki, hogy ezzel biztosítsa a tisztítás maximális hatékonyságát.
- h) Ha a medencében szilárd állagú vegyszert alkalmaz, automata adagoló használatát javasoljuk, hogy megakadályozzuk a lerakódás keletkezését. Ne indítsa el addig a GALAXY-t, amíg minden vegyszer fel nem oldódott, mivel ellenkező esetben a szűrőzsák eldugulhat. Csak a medencevíz kezelésére előírt vegyszereket használjon! A porszívó nem kerülhet kapcsolatba koncentrált vegszerrel, és ilyet nem szívhat be.
- i) A készüléket olyan vízben szabad üzemeltetni, amely minőségét tekintve megfelel a Törvénykönyv 238/2011 számú törvényében előírtaknak. „A rendelet, amely meghatározza a fürdőkre-, szaunákra-, valamint a külső játszótéri homokozók határértékeire vonatkozó közegészségügyi követelményeket“.
- j) Tudomásul kell venni, hogy túl magas, vagy ellenkezőleg túl alacsony hőmérséklet, esetleg a vegyszerek túl magas koncentrációja, vagy esetleg sós- ill. termálvízben, vagy a Törvénykönyv 238/2011 számú törvénynek meg nem felelő módon való alkalmazása csökkenti a porszívó egyes részeinek (pl.

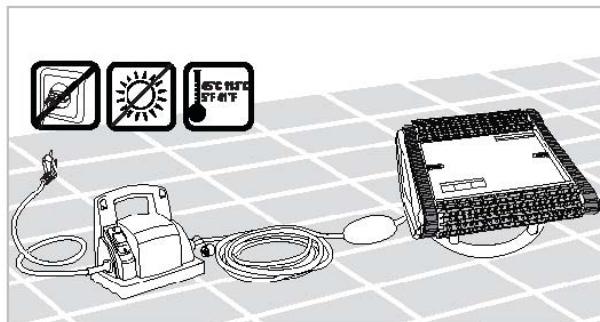

N ábra

gumi lánc talpak, kefék stb.) élettartamát. Amennyiben a porszívót sós-, esetleg termálvizes medencében használja, minden tisztításkor a készüléket le kell alaposan öblíteni ivóvízzel.

k) A dobozt, amelyben a GALAXY beszállításra került, őrizze meg a garanciális-, vagy jótállási időszak utáni szerviz esetére. A porszívót mindig ebben az eredeti dobozban küldje javíttatni (a trafóval együtt, a szívó és a szűrőzsák nélkül), hogy a szállítás közben ne sérüljön meg a készülék.

l) A medenceporszívó egy olyan robotkészülék, amely a legnagyobb hatékonysággal képes az Ön medencéjének felületét tisztítani. Arra való tekintettel, hogy mechanikus tisztításról van szó, a használat során úgy a porszívó, mind a medence felülete is elhasználódhat. Az ilyen elhasználódások, esetleg más finom karcolások nem adnak okot a készülék reklamációjára.

3. Jótállás

3.1. Jótállási feltételek

Amennyiben a jelen használati utasítás szerint fog eljárni, garantáljuk, hogy a termék a teljes jótállási idő alatt a megfelelő műszaki normákban-, és a jelen leírás 1. sz. fejezetében meghatározott tulajdonságokkal fog rendelkezni, mégpedig 24 hónapon keresztül azután, hogy a megrendelő a terméket átvette. A 24 hónapos jótállás nem vonatkozik a készülék olyan részeire, amelyek élettartama rövidebb, mint az adott jótállási idő: pl. mindenféle csapágycsatlakozók, kefék, lánc talpak, szűrőzsákok stb.

Amennyiben olyan meghibásodás következne be jótállási időn belül, amelyet nem a felhasználó okozott, nem elháríthatatlan külső ok által keletkezett (pl. elemi káresemény), és nem is egy olyan alkatrész meghibásodása okozta, melynek a feltüntetett jótállási időnél rövidebb az élettartama, a berendezés ingyenesen kijavításra kerül, azzal a feltétellel, hogy:

- az átvétel ideje és a reklamáció ideje között nem telt el több mint 24 hónap,
- használat közben jelen használati utasítás feltételei be voltak tartva,
- a készülék rendesen karban volt tartva a 2.4. sz. cikkben leírtak alapján,
- eredeti transzformátor volt használva,
- a készülékben mechanikus jellegű kár nem történt,
- a készülék nem volt módosítva, javítva, és nem történt benne nem megengedett beavatkozás,
- a készülék nem indult szárazon (ezt az esetet a gép memóriája nyilvántartja),
- a készülék vezetéke nem volt kicserélve (a cserét kizárólag a cég szerződéses szervize végezheti: Aquashop Kft.

3.2. Szerviz - és pótalkatrész biztosításáról szóló információk

Garanciális és jótállási idő utáni szerviz végzése az alábbi címen történik:

Poolking Kft, 1138 Bp, Népfürdő u.36. www.poolking.hu

A készüléknek a szervizhelyre való szállításával kapcsolatos költségek a felhasználót terhelik.

